




# Installation manual

## M Motorized Pull Down Full Motion Flexarm

EAN: 7350073739615

(en)	Installation Manual
(ar)	تثبيت لجليد
(cz)	Instalační manuál
(da)	Installationsmanual
(de)	Installationsanleitung
(es)	Paigaldusjuhend
(el)	Οδηγίες εγκατάστασης
(fr)	Manual de instalación
(fi)	Asennusohje
(it)	Installation Manuel
(he)	התקנת דודת
(hu)	Szerelési kézikönyv
(it)	Manuale di installazione
(jp)	取り付け説明書
(kr)	설치 설명서
(lt)	Montavimo instrukcija
(lv)	Uzstādišanas rokasgrāmata
(nl)	Installatie handleiding
(no)	Installasjonshåndbok
(pl)	Instrukcja instalacji
(pt)	Manual de instalação
(ro)	Manual de instalare
(ru)	Инструкция по установке
(sk)	Instalačný manuál
(sl)	Navodila za montažo
(sv)	Installationsmanual
(tr)	Montaj kılavuzu
(zh)	安装手册

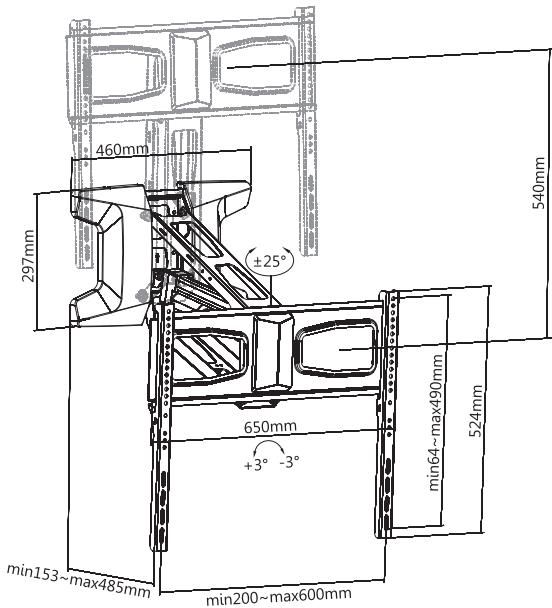

**en****IMPORTANT!**

Your Plasma, LCD, TV, Projector, Projector Screen or other HiFi equipment represents a considerable risk if it is mounted in a way that they may not be suitable for the material of your wall, ceiling or floor.  
Replace the screws with suitable ones if needed.

In case you are unsure regarding any aspects of the mounting of this product please consult a professional.

**ar**

**مهم!**  
إذا ثبّطت الشاشة أو التلفزيون أو جهاز العرض أو المرايا على الجدران أو السقف أو الأرضيات بطرق غير مناسبة فقد لا يناسبها المواد التي تم تثبيتها بها. في هذه الحالة يجب استبدال�ها بـ�ها مناسبة.

إذا كنت غير متأكد من إمكانية تثبيتها بطريقة مناسبة فيرجح لك استشارة خبير.

**cz**

**DŮLEŽITÉ!**  
Váš plazmový nebo LCD televizor, projektor, plátno a další elektrotechnické vybavení je vysoko hodnotné.  
Pokud jste součástí balení produktu šrouby, skontrolujte, zda jsou vhodné pro upevnění ke stěně, stropu nebo podlaží v místě instalace.  
V případě, že nebudou příslušné šrouby využovat, vyměňte je.  
Pokud budete mít při montáži tohoto produktu potíže, obrátte se na zkušeného odborníka.

**da**

**VIGTIGT!**  
Dit plasmaekskærn, LCD-skærn, tv, projektor, projektorstæren eller andet HiFi-udstyr repræsenterer en betydelig værdi. Hvis der medfølger skruer, passer de muligvis ikke til materialet i væggen, loftet eller golvet. Udskift skruerne med passende skruer, hvis det er nødvendigt.  
Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med monteringen af produktet, skal du kontakte en eksperter.

**nl**

**BELANGRIJK!**  
Uw Plasma, LCD TV, Projector, Projector scherm of andere HiFi-apparatuur vertegenwoordigt een zeer hoge waarde.  
Als er bij het oorspronkelijke pakket schroeven niet geschikt zijn voor uw toepassing. In dat geval dient u ze te vervangen door schroeven die wel geschikt zijn. Twijfelt U, raadpleeg dan een professional.

**ee**

**TÄHTIS!**  
Teie lehtr, projektori ekraan või muu HiFi seade on suure väärtusega.  
Kui kinnitustel on komplektis paigalduskrüssid, siis ei pruugi need sobida Teie seina, lae või põrandale materjaliga. Vajadusel vahetage kruvad sobivatele vastu.  
Kui Te ei ole seadme paigaldamise detailides kindel, siis konsulteerige spetsialistiga.

**de**

**ACHTUNG!**  
Ihr Plasma-, LCD-, TV-Gerät, Ihr Projektor, Ihre Leinwand oder sonstige HiFi-Ausrüstung stellen einen beträchtlichen Wert dar. Die möglicherweise im Lieferumfang enthaltenen Schrauben sind unter Umständen nicht für das Material ihrer Wände, Decken oder Böden geeignet. Ersetzen Sie sie bei Bedarf durch geeignete Schrauben.  
Wenn Sie bezüglich der Montage des Produkts unsicher sind, wenden Sie sich an einen Fachmann.

**el**

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!**  
Οι κατασκευές Πλάζμα, LCD, οι κονούκια, τηλεοράσεις, οι οθόνες προβολής ή άλλες συσκευές HiFi (χωρίς απορροφητικό εξίδη) έχουν υψηλή τιμή. Αν παρατηθούν βίδες ήσας για την επίπλωση λόγω του μακρού του τούχου, του τραχύτη ή του τηματισμού σας, Αντικαταστήστε τις βίδες με κατάλληλες αν είναι απαραίτητο.  
Στην παραγγελία που δεν είναι συμπληρωμένη με κόπτη, σύμπτωση σχετικά με την προδούρη από τον προμηθευτή, παρακαλούμε συμβουλεύστε τον αέρο.

**es**

**IMPORTANTE!**  
Los equipos de plasma o LCD, los televisores, proyectores, pantallas de proyección, así como otros equipos de alta fidelidad suponen una inversión considerable. Si incluyen tornillos, puede que no sean adecuados para el material del que estén formados la pared, el techo o el suelo. Sustituya estos tornillos por otros más adecuados si es preciso. Si no está seguro sobre cualquier aspecto del montaje de este producto, consulte a un profesional.

**fi**

**TÄRKEÄ!**  
Plasma- tai nestekieldenäytöjen, televisioiden, projektorien ja niiden valkoiskankaiteen sekä muiden hiilikuitteiden varaan on huomattava. Laitteen mukana toimitetaan ruuvit eivätkä välttämättä soveltu seiniin, kattoon tai lattiaan materiaaleihin. Korvata tarvitsevassa sopivilla vireillä. Mikäli joitakin epävarmuutta mistä tahansa tähän tuotteen kinnittämiseen ilittävästä seikasta, ota yhteys asiantuntijalta.

**fr**

**IMPORTANT!**  
Vos écrans plasma, LCD, télévisions, projecteurs, écrans de projection ou autre matériel HiFi ont une valeur considérable. Les vues fournis peuvent ne pas être adaptées à la nature de vos murs, plafonds et sols. Remplacez-les par des vis adaptées. Si vous avez des doutes quant au montage de ce produit, veuillez consulter un professionnel.

**hu**

**FONTOS!**  
Plazma-, LCD-, TV-, projektor-, szekrény-, és tükörkészleteknek a termékkel összefoglalva a berendezés áraként kiemelkedő érték van. A termékekkel kapcsolatos mindenféle szereléshez használható karbantartási alkatrészek, akár szűrök, vagy hengerek is lehetnek a berendezés, hogy funkció mennyezetje, vagy a padlóhoz rögzítés. Cserélje ki a szárnyasokat a megfelelőre, ha szükséges. Általában az esetben, ha nem biztos a termék beépítésével kapcsolatban, forduljon szakemberhez.

**it**

**IMPORTANTE!**  
I vostri plasma, LCD, TV, proiettori, schemi di proiezione o altri apparecchi Hi-Fi rapresentano un notevole investimento. Le viti in dotazione potrebbero non adattarsi per il materiale della parete, del soffitto o del pavimento. Sostituitele quindi con viti più idonee in caso di necessità.  
Nel caso ricontrollate problemi nel montaggio di questo prodotto, consultate un tecnico specializzato.

**jp**

重要な  
このプラズマ、LCDは、テレビ、プロジェクタ、プロジェクタースクリーンまたは他のハイファイ機器は価値の高い値を有します。  
ネジが合わない場合、彼らはあなたの壁、天井や床の材質に適していないかもしれません。  
必要な方に適切な形のネジを取り付けます。  
ケーブルは、本製品の取り付けのいすれかの側面にに関して不明な点があるプロに相談してください。

**no****VIKTIG!**

Din plasma, LCD, TV, projektor, projektorstørrelse eller annet HiFi-utstyr har betydelig verdi. Hvis skruer følger med, er det ikke sikert at de passer til materialet i veggen, taket eller gulvet. Bytt skruene til skruer som er egnet om nødvendig.  
Hvis du er usikker når det gjelder montering av dette produktet, må du kontakte en profesjonell.

**pl**

**UWAGA!**  
Monitor plazmowy, LCD, telewizor, projektor, ekran projekcyjny lub inny sprzęt HiFi stanowi znaczącą wartość. Jeżeli dołączono do niego śrubę mocującą, mogą one nie być odpowiednie dla materiału, z którego wykonane są dane ściany, sufit lub podłoga. W razie potrzeby należy je zastąpić odpowiednimi śrubami.  
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montowania tego urządzenia należy zasięgnąć porady u specjalisty.

**pt**

**IMPORTANT!**  
Sua Plataforma, LCD, TV, projetor, tela de projeção ou outro equipamento de HiFi representa uma grande importância.  
Se os parafusos estão incluídos eles podem não ser adequados para o material da sua parede, teto ou chão.  
Substitua os parafusos com os adequados, se necessário.  
Em caso de dúvida sobre quaisquer aspectos da montagem deste produto, consulte um profissional.

**hi**

**VARIGI !**  
Jūsų Plasma, LCD, TV, projektoras, projektorius ekranas val kita HiFi īekārtas veido ievērojamu vērtību.  
Istabas skrūves būt nepieciešamas jūsu sienu, grīdas vai gārķas materiālam.  
Nominālā skrūves ar plēmērām skrūvēm, ja nepieciešams.  
Gadījumā, ja jūs esat pārliecīgi par iekurēju šo produkta montāžas un stīpinājumu aspektiem, lūdzu, konsultēties ar speciālistu.

**tr**

**VARBU!**  
Jūsų plazminis TV, LCD, LED televisorius, projektorius, projektorius ekranas ar kita HiFi iranga trija dielėje yra vertė.  
Jei varžtai yra komplektuoti, tie gal netiki pats Jūs paraudomas sienu, labų ar grindų medžiagai.  
Pakeicius varžtus į linkmus, jei reikia.  
Jei nesate tikrai bet kuo šio produkto montavimo aspektu- prašome kreiptis į profesionalius.

**ro**

**IMPORTANT!**  
Plasma tv, LCD, TV, projektor, ecran de proiectie sau alte echipamente HiFi reprezentă o valoare considerabilă.  
În cazul în care suruburile sunt incluse ele nu pot fi potrivite pentru materialul peretelui dvs., trebuie să fie rezolvate.  
Recomandăm să urmuți cu calea devedere, dacă este necesar.  
În cazul în care nu sunteți siguri cu privire la orice aspecte ale montării acestui produs vă rugăm să consultați un consilitor.

**ru**

**ВНИМАНИЕ!**  
Каждый ящик оборудован HiFi вы ны пользовались. будь то плазменный, ЖК или стандартный телевизор, проектор или проекционный экран, «все они представляют значительную ценность». Не всегда крепления, прилагаемые в комплекте, подходят к материалу стены, потолка или пола. При необходимости замените их на более подходящие.

Если у вас есть какие-либо сомнения относительно того, как крепить данный продукт, пожалуйста, проконсультируйтесь у квалифицированного специалиста.

**sv**

**VIKTET!**  
Din plasmatär, LCD-skärm, TV, projektor, projektorställrum eller annan HiFi-inställning representerar ett ansenligt värde. Om skruvar medföljer utrustningen är det inte säkert att de passar för materialet i väggen, taket eller golvet. Bytt ut skruvorna mot lämpliga skruvor.

Ett varningsmeddelande om att använda rätt skruvar.

**sk**

**DÔLEŽITÉ!**  
Vás plazmový alebo LCD televízor, projektor, plátno a ďalšie elektrrotechnické vybavenie je vysoko hodnotné.  
Počas dodávky môžu súčasti výrobku skruvy, ktoré sa nedopadajú na materiál steny, strecha alebo podlaha v mieste inštalácie.  
V prípade, že nebudeš priľbaľu skruhy využovať, vymeniu je.  
Pokial budete mať pri montáži produkta potíže, obráťte sa na skúseného odborníka

**el**

**POMΕΡΜΑΝΟ!**  
Όταν πάτε στην πλάζμα, LCD, TV, projektor, projektoiko plátno ή drugo HiFi oprema predstavlja pomembno vrednost.  
Če so vključeni vijaki ne smijo biti primerni za material svojega stena, stop ali tlaka.  
Ponovno namestite vijke z ustreznejšimi čistimi, če je potrebno.

**tr**

**ÖNEMLİ!**  
Plazma-TV, LCD-TV, Projektor, Projektor-Skärmler veya diğer HiFi cihazınız son derece değerlidir. Bileziklerin yerindeki duvarlar, tavan veya dolaplarla uyum olmamayı bekliyor.  
Gerekçindevidan uygun olmama değiştirmek isterseniz.  
Bu ürünün monte şekilleri ile ilgili sorunlarınız olmasında bir uzmandan yardım alın.

**zh**

**重要提示！**  
您的等离子, LCD, TV, 投影仪, 投影仪屏幕或其他 HiFi 设备都有着非的价值。  
如果附带有螺钉, 它们可能不适合您的墙壁、天花板或地板。  
如果需要, 请将螺钉更换为适当的型号。

如果对本产品安装的任何方面有疑问, 请咨询专业人员。

MULTIBRACKETS.COM

## WARRANTY CARD

### MULTIBRACKETS™ Limited Warranty

Multibrackets warrants its products to be free of defects in material and workmanship for the product's Warranty Period. The Warranty Period commences on the original purchase date of the product.

All Multibrackets products are covered by a limited product warranty:

• **Five (5) years** for metal video monitor mounts; all racks and non-electrical rail accessories

• **TWO (2) years** for gaslifts and sit-down workstations

• **ONE (1) year** for all motorized and/or automated products, plastic speaker mounts; all speaker stands; all furniture; all wood (MDF) accessories

For warranty claims made during the Warranty Period, MULTIBRACKETS will replace any defective product part free of charge. Should a part on your Multibrackets product fail, please create an RMA case on [www.multibrackets.com](http://www.multibrackets.com) to process a warranty claim. We will await your documentation and then discuss the problem with you and once we confirm the product is under warranty, we will issue a return shipping label to you to return the defective part from your Multibrackets product. So, if your problem requires a repair technician, you must pay any labor charges.






This Limited Warranty extends only to the original purchaser of the product and is automatically void if your Multibrackets product is modified in any way, improperly installed, taxed beyond its stated weight capacity or otherwise misused or abused. All Multibrackets products are intended for indoor use only and any

outdoor use voids this Limited Warranty. The Limited Warranty for wall and ceiling mounts is void if the mount is moved from its initial installation. To the maximum extent permitted by applicable law, Multibrackets disclaims any other warranties, express or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and warranties of merchantability. Multibrackets will not be liable for any direct, indirect, special, incidental or consequential damages resulting from the use of your Multibrackets products, even if Multibrackets has been advised of the possibility of such damages. To the maximum extent permitted by applicable law, Multibrackets disclaims any responsibility for incidental or consequential damages.

Multibrackets™ Stockholm Sweden 2016,  
[www.multibrackets.com](http://www.multibrackets.com)

The content of this manual is subject to change without further notice. The latest version of this manual can be found online under the product name on the website: [www.multibrackets.com](http://www.multibrackets.com)


## Product content

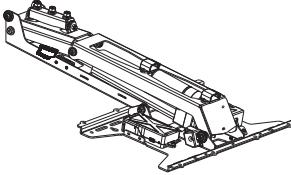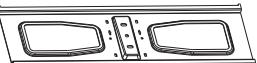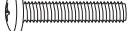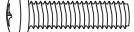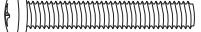	 B (x2)	 C (x1)	
 A (x1)	 D (x1)	 E (x2)	
 F (x1)	 G (x1)	 H (x1)	 I (x1)
 M5x14 (x4) M-A	 M6x14 (x4) M-B	 M6x30 (x4) M-C	
 M8x30 (x4) M-D		 M8x50 (x4) M-E	
 M-F (x4)	 M-G (x8)	 M-H (x8)	
 W-A (x6)	 W-B (x6)	 W-C (x6)	

## Tools suggested for instalation









## Take Wall Placement Measurement


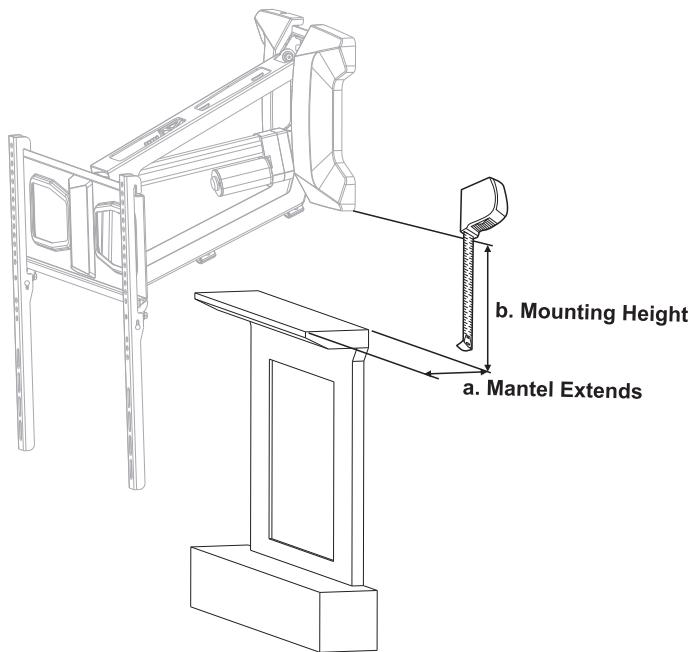


a. If Mantel Extends:	b. Mounting Height Required:
≤ 100mm	≥ 80mm
≤ 200mm	≥ 200mm
≤ 300mm	≥ 250mm
≤ 350mm	≥ 300mm


1

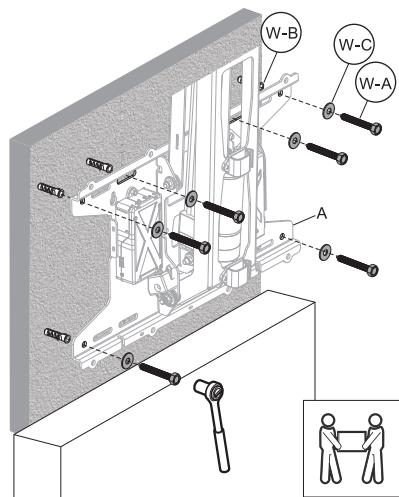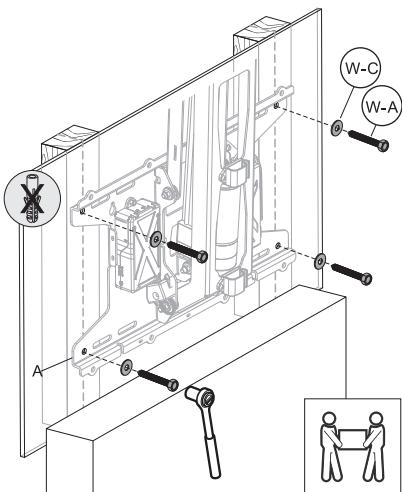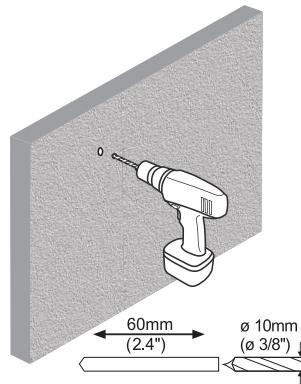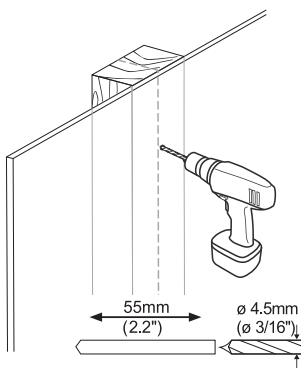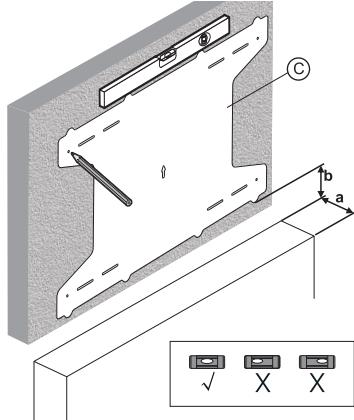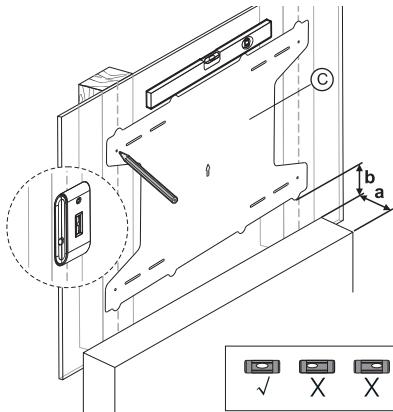


2

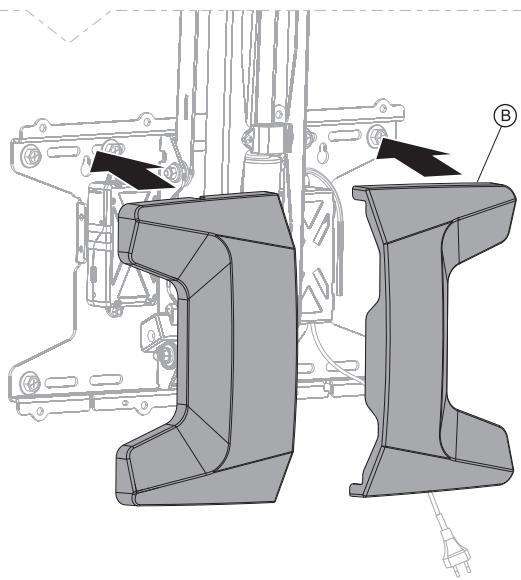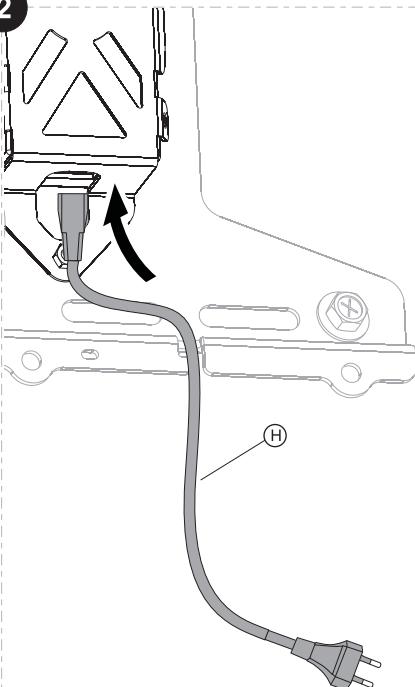


3

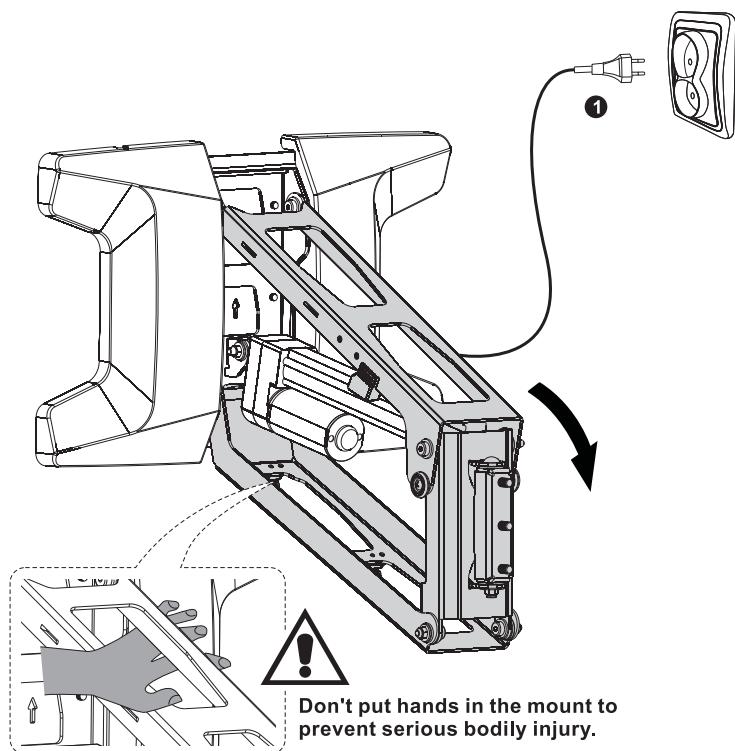

2

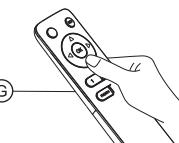




3

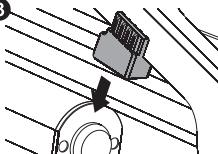








Once drop down the mount,  
please remove the  
silicone pad,  
or the mount  
can't fully retract.





4

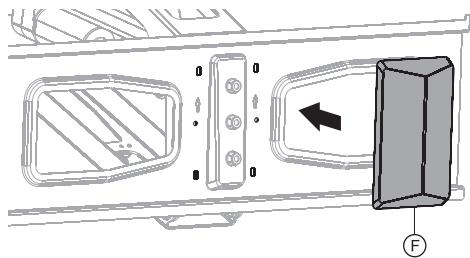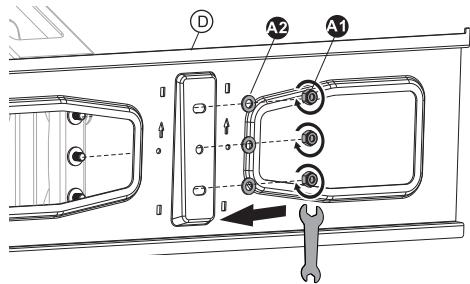
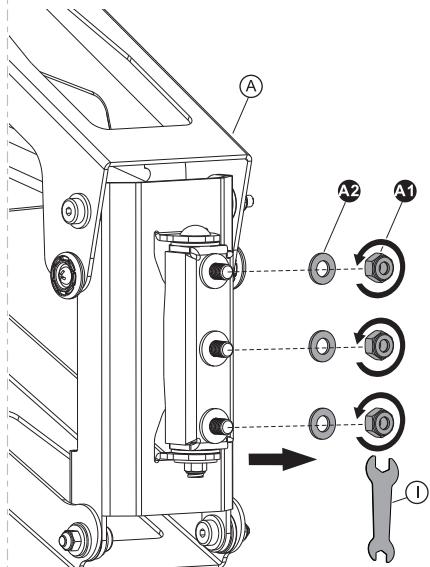


5

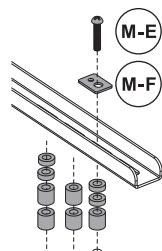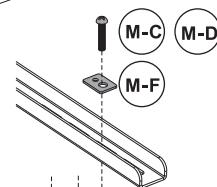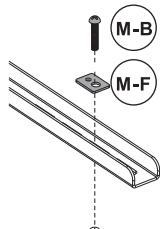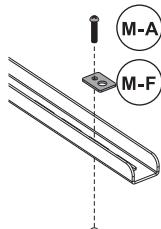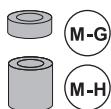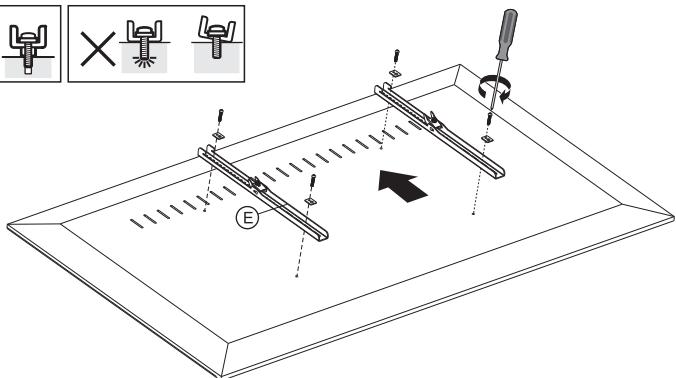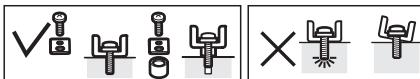

6

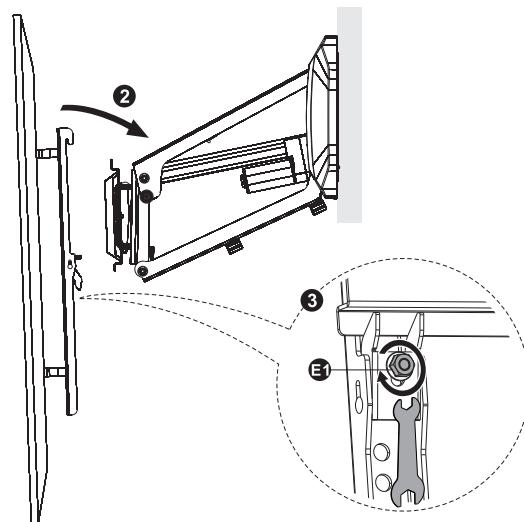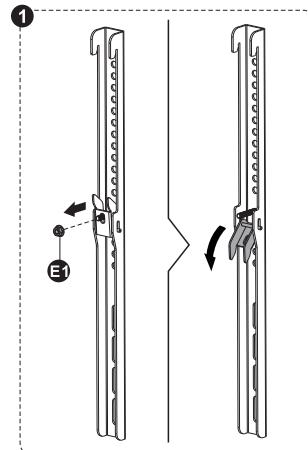

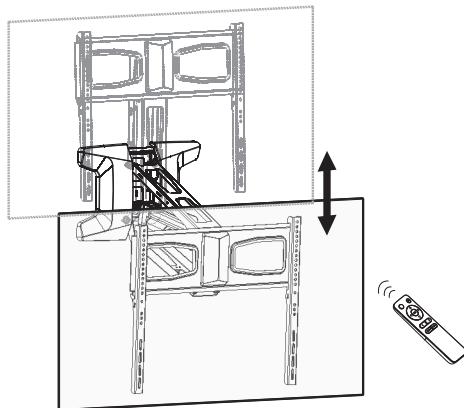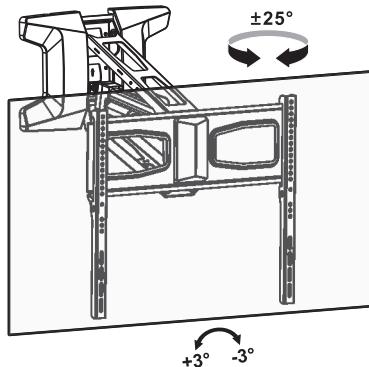

**The product is powered by electricity. In order to avoid burns, fire and electric shock and make sure the safe and correct use of the system and maintain the longevity of the overall construction and the built-in electronics, please read the instructions carefully.**

### Warnings

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge must not use the appliance, unless they're under supervision, understand the hazards involved or they have been thoroughly instructed in the use of the apparatus by a person who is responsible for the safety of these persons.
- Don't leave the cords or plug unorganized in order to prevent tripping hazards.
- Any attempts to reconstruct the construction aren't allowed.

### Electrical Safety Instructions

- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance. Alterations of the given power unit aren't allowed.
- Never operate the system with a damaged power supply cord or plug. If any part is damaged, please contact your service agent of purchase for a replacement.
- Never operate the system if it's in moist environment or its electrical components has contact with liquids.
- Don't clean the product while the power is still connected.
- Don't disassemble or replace components while the power is still connected.
- Unplug the appliance when the system isn't in use, and place the power plug out of children reach.

# Remote Control Operation Instructions

## A. Button Functions

### 1. Upward/Downward Movement


Press and hold the "△" button to lift the mount. Press and hold the "▽" button to lower the mount.

(Tips: Clear up all obstacles within the range of motion.)

### 2. Memory Setting

Long press the "mem1" or "mem2" button for 2 seconds until you hear a beep, indicating that the current position has been saved to memory.

The "mem1" "mem2" buttons can each store a different position.

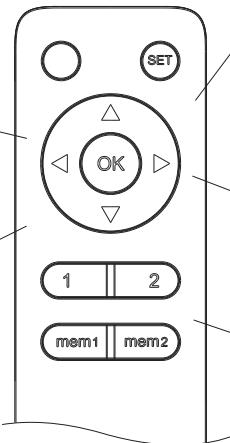

**Note:** The remote control is powered by two AAA batteries (not included).

### 3. Recall Memory

Press the "1" or "2" button and the mount will automatically get to the position saved in the corresponding button "mem1" or "mem2". Press any button to stop motion.


### 4. Default Setting

Short press the "OK" button and the mount will automatically retract to the highest position. Press any button to stop motion.

### 5. Reset Mode

Disconnect the power supply cord. Wait for 10 seconds and reconnect. Long press the "OK" button for 5 seconds until you hear a long beep. The mount starts to move upward to the highest position and the control box emits a beep. Then moves downward to the lowest position and the control box emits twice beeps.

## B. Coding of Remote Control and Control Box

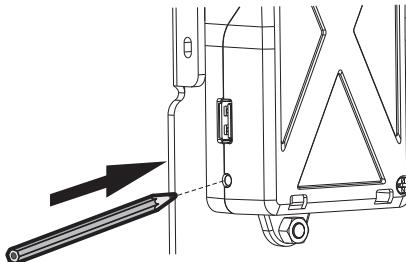

**STEP1:** When the mount is powered on, press the small button on the control box with a thin tool as shown. The unit emits a beep, indicating that the control box is on standby for program coding.

**STEP2:** Press the "SET" button on the remote control, and the control box repeatedly beeps for approximately 10 seconds indicating that the remote control is being programmed. The process will be finished automatically until you can't hear a beep any longer.

**Note:** Clear up the historical data when replacing a new remote control to pair. Press the small button on the control box with hearing a beep, and hold for 10 seconds to confirm the data-cleaning process is completed until you hear two beeps.

# TROUBLESHOOTING

**Q: The motorized TV mount does not respond to remote control.**

**A:** Possible reasons caused by TV mount or remote control

## TV Mount

- The system may be overheating. Check if the unit beeps two times after pressing the button. If so, allow the unit to cool down and return to room temperature (about 12 minutes).
- The AC/DC end of the power cord may be unplugged/disconnect from the outlet/mount. Check the connection to the outlet/mount to ensure the unit has power.

**Q: The TV mount stops moving during operation and emits a long beep.**

**A:** • Check to see if a foreign object is impeding the mount from moving. If so, remove the object and discard.  
• The weight of TV may exceed the maximum weight limitation of the mounting system.  
• The motor wire may be broken. Reset the system. If the problem still exists, contact your place of purchase for replacement.

**Q: The TV mount is making an abnormal noise or sound.**

**A:** • Check all power connections and reset the system. If the unit continues to make an abnormal noise, please contact your place of purchase for a replacement.

## Remote Control

- The batteries in the remote control may be low or dead. Replace the batteries.
- The remote control may be broken.
- Check to see if the indicator LED found on the remote lights when a button is pressed.  
If not, contact your place of purchase for a replacement.
- The remote control operating distance may be too far and not in range of the mount.
- Acceptable range should be less than 10m.



### Disposal:

The product with this mark indicates that this product shouldn't be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the local recycle service or contact your point of purchase to withdraw the product.